



**askona**

ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВОГО СНА



МАССАЖНОЕ КРЕСЛО  
Massage Chair Askona Smart Jet




Уникальное массажное кресло от Askona – это возможность насладиться профессиональным массажем не выходя из дома. Элегантное и стильное, это кресло впишется в любой интерьер.

А разнообразный функционал массажного кресла не оставит равнодушным ни одного человека.

Каждая деталь продумана до мелочей, для Вашего удобства и комфорта.

Лендинг массажных кресел:

<https://www.askona.ru/landing/massage/>

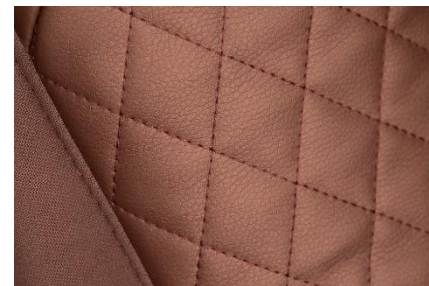


## 1. Массаж 3D

3D-массаж создан по принципу реалистичности – он позволяет достичь максимального сходства с ручным воздействием.


При обычном массаже в кресле, массажные ролики двигаются по направлению вверх/вниз, а также влево/вправо. Меняется направление, частота и сила нажатия роликов.

Во время 3D-массажа ролики двигаются не только вверх/вниз, влево/вправо, но и в глубину – до 8 см! Имитация движения рук массажиста: лёгкие надавливания пальцами, чередующиеся с растираниями, похлопываниями и другими действиями. Именно так работает кресло в режиме 3D! Благодаря проминанию в глубину, ролики создают ощущение, как будто ваше тело массируют пальцами.

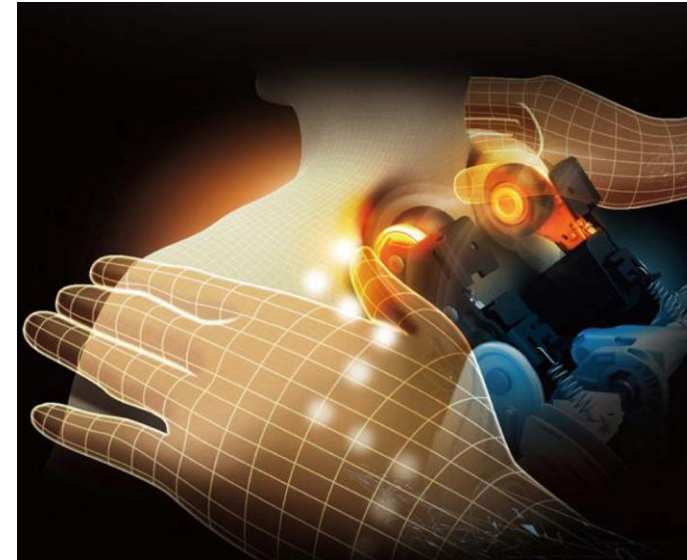


### Преимущества 3D массажа:

- Ролики кресла в режиме 3D захватывают большую область тела, не оставляя без внимания ни один изгиб.
- Мышцы проминаются качественнее и глубже, снимается напряжение и спазмы.
- Ощущение объёмного воздействия помогает полноценно расслабиться и отдохнуть.
- Повышается эффективность и качество массажа

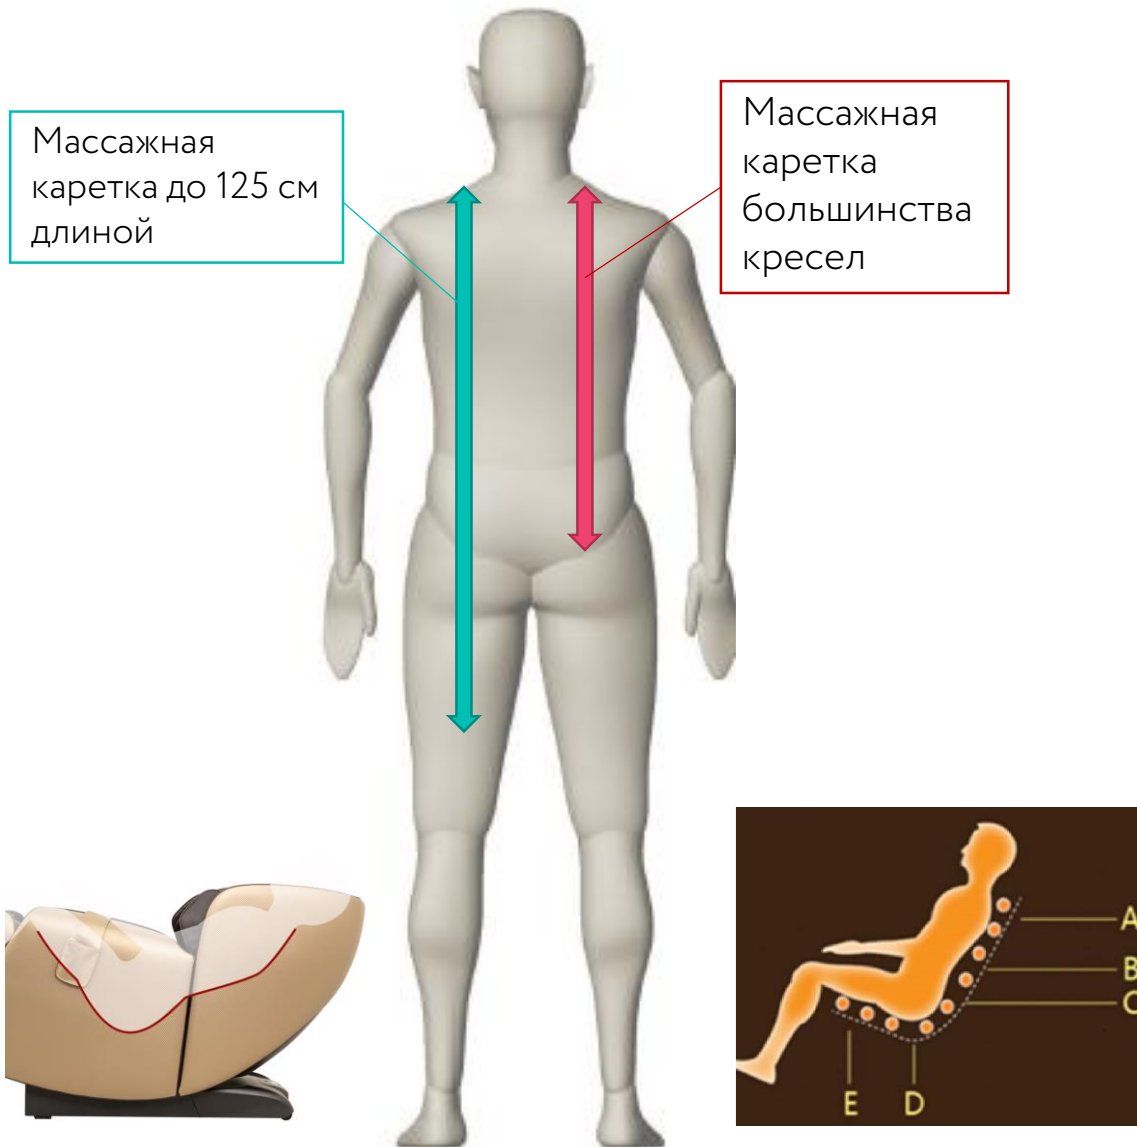

## 2. L-форма сверхдлинной массажной каретки 125 см

СВЕРХДЛИННАЯ криволинейная каретка позволяет массажному движению более глубоко вписываться в кривую S-образной формы спины. Массажный эффект более точный, прорабатываются все области и части спины, восстанавливаются функции организма. Площадь массажа на 60% больше, чем у обычного массажного кресла. Эффективно снимает боль в области седалищного нерва.

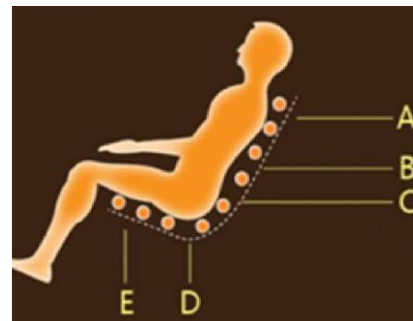

- A. Шея и плечи
- B. Вся поверхность спины
- C. Поясничный отдел
- D. Ягодицы
- E. Бедро




### 3. Автоматическое сканирование роста пользователя

Встроенный датчик опто для точного обнаружения плеч и шеи позволяет массажному креслу максимально подстроиться под размеры и положение пользователя для повышения эффективности массажа, правильного определения точек воздействия.

Внимание! В целях более точного сканирования, во время диагностики голова, шея, спина пользователя должны быть прислонены к спинке кресла.

Автоматическое сканирование происходит только при выборе автоматических программ.

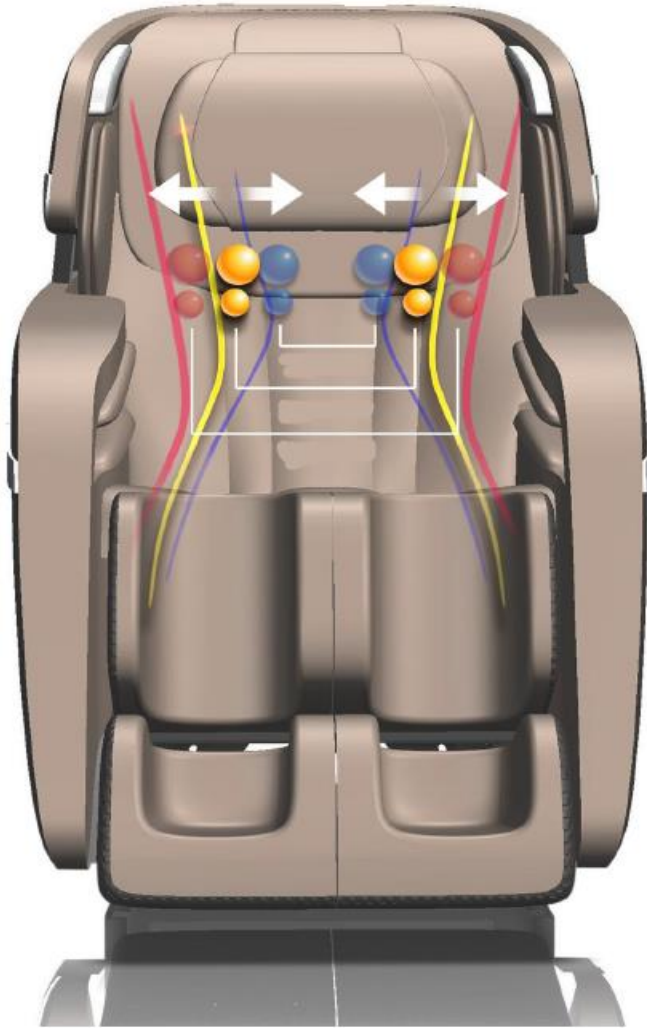

#### 4. Регулируемое положение массажных роликов


Механизм из 4 массажных роликов для спины, проходит по усовершенствованной трассе, точная прорабатывая все точки спины путем сочетания различных техник массажа: шиацу, стука, перкуссии, разминания, разминание и стука.

Регулируемые положения массажной головки:

- Среднее расстояние: 14 см между массажными роликами
- Узкое расстояние: 6 см между массажными роликами
- Широкое расстояние: 20 см между массажными роликами


## 5. Массаж Гуаша для ступней

Специальные ролики выполняют массаж Гуаша на ступнях. Стопы имеют особые точки, зоны, с помощью которых можно воздействовать на весь организм. Проведение массажа Гуаша стоп способствует восстановлению течения энергии, здоровья, бодрости, улучшению кожи.

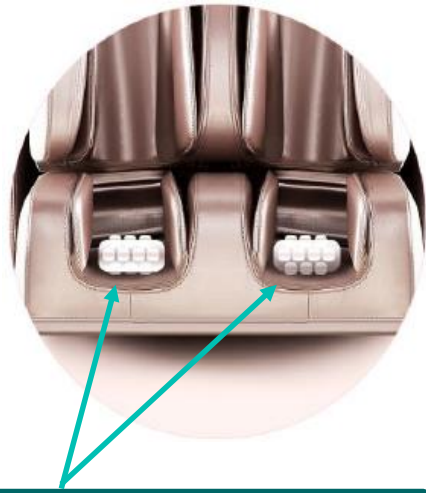

Массажные ролики

## Рефлекторные зоны стоп

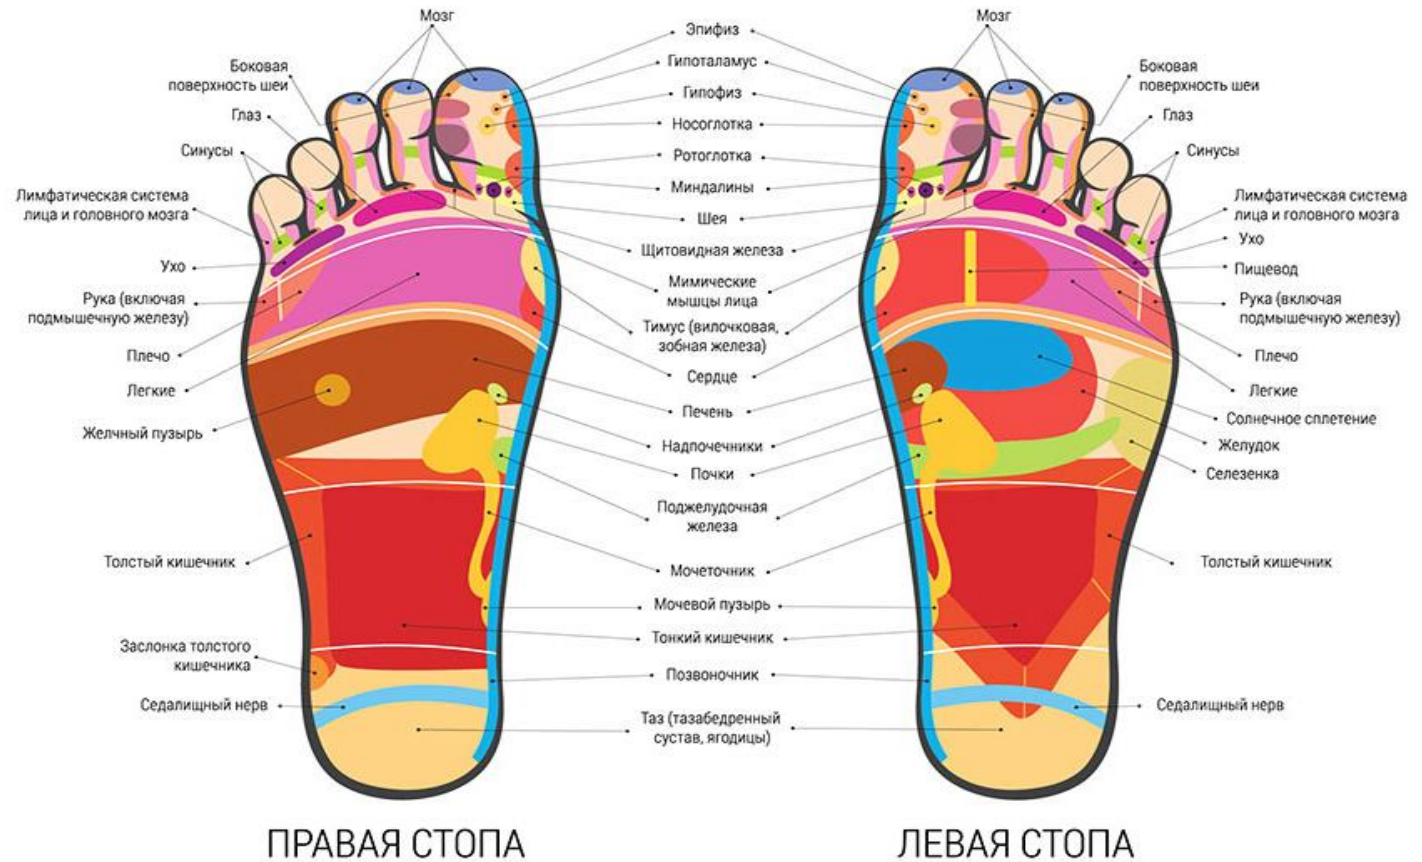

## 6. Функция подогрева спины и коленей



Нагревательный элемент подготавливает спину к более эффективному массажу. Нагревание расслабляет мышечный каркас, что помогает массажным роликам качественно и глубоко прорабатывать мышцы спины. Температура нагрева комфортна и безопасна для организма и составляет 42-45° С.

Прогрев поясничной области поможет в борьбе с радикулитом, а также при болезнях почек.

## 7. Раздвижная ножная часть кресла для высоких людей

Ножная часть кресла выдвигается автоматически, за счет этого массажное кресло подстраивается под рост человека.





## 8. Воздушно-компрессионный массаж



Кресло оснащено **48** воздушно-компрессионными подушками.

Можно настроить воздушный массаж как отдельных частей тела - плеч, рук, голени, стоп, так и всего тела.

Также имеется возможность регулировать интенсивность, время и силу воздушного массажа.

## 9. Режим Zero-G\*

В положении невесомости человек может полностью расслабиться физически и умственно. Массажное кресло подстраивается под Вас, делая индивидуальное оптимальное положение невесомости, в котором вес равномерно распределяется по всему телу, снижается давление на позвоночник и мышцы. Оптимальное положение заключается в том, что высота ног немного выше высоты верхней части тела,  $126\pm 7$  градусов угол между верхней частью тела и ногами.




## 10. Сохранение пространства

Всего 10 см  
от стены



Для массажного кресла Smart Jet не нужно много места. Его габаритные размеры составляют 82\*160 см.

Кроме того, Вы можете поставить массажное кресло всего в 10 см от стены сзади и 20 см впереди: благодаря специальной конструкции трансформации кресло в разложенном состоянии незначительно меняет длину относительно длины в сложенном состоянии.

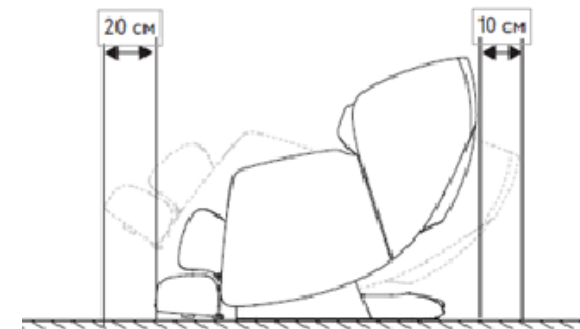

## 11. Высококачественные динамики, USB-порт



Вы можете наслаждаться любимой музыкой во время сеанса массажа через встроенные стереодинамики. Для этого нужно активировать функцию Bluetooth на своем телефоне и в массажном кресле.

А встроенный USB порт позволит зарядить телефон, пока вы наслаждаетесь массажем.



## АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ

В массажном кресле **9 автоматических программ**. Каждая из программ сочетает в себе различные техники и интенсивность массажа, воздействует на разные части тела. Можно быстро и без дополнительных настроек выбрать ту программу, которая необходима в конкретный момент времени.

Вид программы	Для кого	Проблемы	Воздействие
Working Relief/Восстановление	офисный работник	боль в плече, шее, пояснице, плохое настроение	Воздействие фокусируется на шее, плечах, пояснице, расслабляет жесткие, спазмированные мышцы. Под контролем силы и скорости, массаж освежает пользователей и приносит хорошее настроение.
Extention/Растяжка	танцоры, спортсмены	болят связки или суставы	Режим использует сильные разминающие и растягивающие техники для расслабления уставших мышц и придания им гибкости.
Rest and Sleep/Отдых	пожилые люди, уставшие, слабые пользователи	слабость, болезни и недоедание	Предназначен для людей с плохим иммунитетом. Через мягкий массаж, помогает работе тела, повышает иммунную систему и улучшает сон, снимает усталость.
Sport Refresh/Обновление	спортсмены	боль в мышцах, связках и суставах	Предназначен для спортсменов, тренирующихся в течение длительного времени. Массажирует больные места мышцы и лиганента и суставы, что помогает пользователям оправиться от мышечной боли, повреждения связок и износа суставов.
Upper/Lower auto/Авто вверх/вниз	все пользователи	общее недомогание, слабость, плохое настроение	Две автоматические программы общего назначения, прорабатывается верх туловища или низ, в зависимости от выбранной программы.
Boss nursing/Уход для босса	мужчины	боль в шее и плечах	Высокая интенсивность программы, в основном сосредоточенная на области шеи и плеч.
Queen slimming/Стройность королевы	женщины	лишний вес, обмен веществ	Массаж для придания стройности. Общий мягкий массаж по большей части сосредоточен на пояснице и бедрах. Улучшает обмен веществ, помогает сохранить стройность.
Soul spa/ Спа-салон	пожилые люди	слабость, усталость, сложность проснуться	Подходит для непродолжительного рекреационного массажа рано утром или днем, заряжает мышцы энергией.

## ОСНОВНЫЕ ВИДЫ МАССАЖА И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

В массажном кресле Smart Jet **6 основных типов массажа** сочетаются с дополнительными функциями, такими как выбор скорости выполнения массажа, регулировка ширины воздействия массажных роликов, возможность применения техники как для всего тела, так и для определенных участков.

**Важно! Выбор скорости, зоны массажа и ширины воздействия массажных роликов возможны только после выбора типа массажа.**

Вид массажа	Точечный	Частичный	Регулировка ширины роликов	Регулировка скорости
Kneading/Разминающий	+	+	-	+
Knocking/Постукивающий	+	+	+	+
Sync/Синхронизированный	+	+	-	+
Tapping/ПеркуSSIONный	+	+	+	+
Shiatsu/Шиацу	-	+	+	-
Rhythm/Ритмический массаж	+	+	-	-

Кол-во видов  
массажа 6

Кол-во  
скоростей 6

Кол-во уровней  
интенсивности  
5

# МАССАЖНОЕ КРЕСЛО Askona Smart Jet.

## Технические характеристики

### Габаритные размеры и технические характеристики

Описание	Специфика
	Askona Smart Jet
Модель	RT5862
Максимальный вес пользователя, кг	120
Допустимый рост пользователя, см	от 155 до 200
Напряжение питания, В	220-240
Частота, Гц	50/60
Мощность Вт	300
Таймер, мин	10/20/30
Максимальное время работы, мин	30
Уровень шума	52дБ
Габаритные размеры кресла (ДхШхВ), см	Стационарное положение: 160 x 82 x 123 Разложенное положение: 184 x 82 x 85
Количество транспортных коробок, шт.	3
Размеры транспортных коробок, см	47 x 80,5 x 87,5
	136 x 42 x 72
	59 x 47 x 65
Вес, кг	Брутто: 148
	Нетто: 108
Длина проводов, см	Провод пульта: 150
	Провод питания: 180
Условия использования	Температура воздуха: 10-40С
	Оптимальная влажность: 30-85RH
Условия хранения	Температура воздуха: 20-60С
	Оптимальная влажность: 30-85RH
Безопасность	Защита от перегрева, короткого замыкания и перегрузки
Срок эксплуатации	3 года
Гарантийный срок	12 месяцев



# МАССАЖНОЕ КРЕСЛО Askona Smart Jet.

## Различия между моделями

Характеристика	Назначение	Askona Smart Jet S	Askona Smart Jet
Наименование МЦ в Галактике		Massage Chair Askona Smart Jet S	Massage Chair Askona Smart Jet
Массаж 3D	3D массаж оказывает более глубокое воздействие, это имитация полноценного массажного сеанса. Активировав данный режим, можно задействовать сразу несколько массажных программ, которые будут работать параллельно друг другу.	нет	есть
Прогрев спины и коленей	Процесс ручного массажа, как правило, начинается с поглаживания, которое необходимо для разогревания и расслабления мышечных тканей, стимуляции кровотока в массируемых областях. В случае механического массажа на кресле эту роль играет прогрев.	прогрев спины	прогрев спины и коленей
Количество воздушно-компрессионных подушек	Воздушно-компрессионные подушки, совершая последовательные сжатия и разжатия, массируют тот или иной участок тела. Чем больше таких подушек в конструкции кресла, тем точнее их воздействие.	22	48
USB разъем	Дополнительная опция для зарядки смартфона (или др.устройства) во время сеанса массажа	нет	есть
Пульт управления	Место хранения	Кармашек-органайзер на подлокотнике	Пластиковая рамка на подлокотнике
Сохранение пространства	Расстояние размещения от окружающих предметов	15 см сзади от стены	10 см сзади от стены
Размеры	Габаритные размеры в стационарном состоянии	145 x 72 x 115 см	160 x 82 x 123 см